ViewSonic^m

VMP70 FULL HD media player

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Guía del usuario



Model No.: VS13041

Información de conformidad

Declaración FCC

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia.

Advertencia: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento anularán la autorización para utilizar el equipo.

La información siguiente es sólo para los estados miembros de la UE:

El símbolo mostrado a la derecha indica conformidad con la directriz residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) 2002/96/CE.

Los productos marcados con este símbolo no podrán tirarse en la basura municipal, sino que tendrán que entregarse a los sistemas de devolución y recolección de su país o área de acuerdo con lo que dispongan las leyes locales.



Si en las baterías, acumuladores o pilas de botón incluidas con este equipo aparecen los símbolos químicos Hg, Cd, o Pb, significa que la batería tiene un contenido de metales pesados de más de un 0.0005% de Mercurio, de más de un 0.002% de Cadmio o de más de un 0.004% de Plomo.



ViewSonic i VMP70

Declaración de Cumplimiento de RoHS

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS) y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se muestra a continuación:

Sustancia	Concentración Máxima Propuesta	Concentración Real
Plomo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercurio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo Hexavalente (Cr ⁶⁺)	0,1%	< 0,1%
Bifenilo Polibromado (PBB)	0,1%	< 0,1%
Éteres de Difenilo Polibromado (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Ciertos componentes de los productos indicados más arriba están exentos bajo el Apéndice de las Directivas RoHS tal y como se indica a continuación: Ejemplos de los componentes exentos:

- Mercurio en bombillas fluorescentes compactas que no exceda los 5 mg por bombilla y en otras bombillas no mencionadas específicamente en el Apéndice de la Directiva RoHS.
- 2. Plomo en el cristal de los tubos de rayos catódicos, componentes electrónicos, tubos fluorescentes y piezas electrónicas de cerámica (p.ej. dispositivos piezoelectrónicos).
- 3. Plomo en soldaduras del tipo de alta temperatura (p.ej. las aleaciones basadas en plomo que contiene en peso un 85% o más de plomo).
- 4. Plomo como elemento aleador en acero que contenga hasta un 0,35% de plomo en peso, aluminio que contenga hasta un 0,4% de plomo en peso y como aleación de cobre que contenga hasta un 4% de plomo en peso.

Información del Derecho de Autor

Derecho de autor © ViewSonic Corporation, 2010. Todos los Derechos Reservados. ViewSonic, el logo de tres aves, OnView, ViewMatch, y ViewMeter son marcas comerciales registradas de la ViewSonic Corporation.

Renuncia de responsabilidad: ViewSonic Corporation no será responsable por los errores técnicos o editoriales u omisiones contenidas aquí; ni por los daños incidentales o consecuentes resultados de la provisión de este material, ni el rendimiento o uso de este producto.

Con el interés de mejorar el producto contínuamente, ViewSonic Corporation reserva el derecho para cambiar las especificaciones de producto sin aviso. La información en este documento puede cambiar sin aviso.

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, reproducida, o transmitida por los medios, para cualquier propósito sin el permiso escrito previo de ViewSonic Corporation.

Para su registro

Nombre de Producto: VMP70

ViewSonic FULL HD media player

Número de Modelo : VS13041

Número de Documento : VMP70-1M_UG_ESP Rev. 1C 01-11-10

Número Serial:

Fecha de Compra : ______

Desechar el producto

ViewSonic se preocupa por la preservación de nuestro ambiente. Favor deseche este producto debidamente cuando termina su vida útil. La empresa de desechos local puede darle información sobre la disposición apropiada.

Índice

İndice	1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
1 INTRODUCCIÓN	4
CONTENIDO DEL PAQUETE	4
Salida de vídeo	5
2 INSTALACIÓN DEL EQUIPO VMP70	10
Paso 1: Conexión de los cables.	10
Paso 2: Conexión de los dispositivos USB.	11
Paso 3: Conexión del cable de alimentación.	11
Paso 4: Conmutación de entrada / fuente en el televisor	11
3 CENTRO MULTIMEDIA	12
REPRODUCCIÓN DE VÍDEO	13
REPRODUCCIÓN DE MÚSICA	15
REPRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS	16
4 MENÚ SETUP (CONFIGURACIÓN)	19
AUDIO	19
VÍDEO	20
SISTEMA	21
OPCIONES MISCELÁNEAS	22
E DESCULICIÓN DE DDODI EMAS	12

Instrucciones de seguridad

Este producto ha sido diseñado y fabricado para garantizar su seguridad personal. Sin embargo, el uso inadecuado podría derivar en posibles descargas eléctricas o riesgos de incendio. A fin de no inhabilitar las medidas de seguridad incorporadas en este instrumento y sus accesorios, obedezca las siguientes instrucciones durante la instalación, uso y mantenimiento del mismo.

Advertencias acerca de la fuente de alimentación

- La etiqueta colocada en la parte posterior del adaptador (suministrado) indica la fuente de alimentación correcta que debe utilizarse con este equipo. Utilice este producto conectándolo únicamente a una toma de suministro eléctrico con el voltaje y la frecuencia indicados en la etiqueta del mismo. El uso de una fuente de alimentación incorrecta podría derivar en riesgos de descarga eléctrica o incendio. Si no está seguro de qué tipo de energía eléctrica se suministra en su hogar, consulte con su empresa de suministro eléctrico o con el distribuidor del aparato.
- Use exclusivamente el cable y el adaptador de alimentación suministrados por el fabricante. Los componentes internos podrían resultar dañados si usa un adaptador diferente para alimentar este producto. A fin de evitar posibles riesgos de descarga eléctrica e incendio, haga coincidir con cuidado el enchufe con la toma de suministro eléctrico e inserte el enchufe completamente. Si el enchufe no encaja en la toma, póngase en contacto con un electricista a fin de proceder a la actualización de las tomas de suministro eléctrico.
- No sobrecargue las tomas de suministro eléctrico, los cables prolongadores o los receptáculos auxiliares de tipo integral; ello podría provocar riesgos de incendio o descarga eléctrica. A fin de evitar dañar el cable de alimentación, coloque todos los cables de alimentación de modo que la gente no pueda caminar sobre ellos. No coloque objetos sobre los cables.
- Coloque este producto en una ubicación cercana a una toma de suministro eléctrico y desde la que pueda accederse fácilmente al cable de alimentación para desconectarlo de la toma de suministro eléctrico instalada en la pared.

Advertencias acerca del uso

- A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta ni intente desmontar este producto. No contiene en su interior piezas que el usuario pueda reparar. Todas las reparaciones deberán ser llevadas a cabo por personal técnico cualificado.
- Proteja este producto frente a la penetración de objetos extraños. No introduzca objetos de ningún tipo en el interior de este producto a través de sus aberturas. El objeto podría entrar en contacto con puntos sometidos a niveles peligrosos de voltaje o cortocircuitar componentes y provocar incendios o descargas eléctricas.
- No exponga este producto a líquidos, lluvia o humedad.
- Este producto dispone de aberturas de ventilación destinadas a protegerlo frente a los efectos de sobrecalentamiento. No obstruya ni cubra dichas aberturas. No coloque este producto cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos generadores de calor.
- Antes de limpiar o eliminar el polvo de la superficie de este producto, asegúrese de que el cable de alimentación se encuentre desenchufado de la toma de suministro eléctrico. Utilice únicamente un paño húmedo para limpiar este producto. No utilice nunca limpiadores líquidos o en aerosol.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de suministro eléctrico durante tormentas eléctricas o si el producto permanece sin uso durante periodos prolongados de tiempo. Ello evitará que el producto resulte dañado debido a la caída de un relámpago o a un efecto de sobretensión generado por la línea de transmisión eléctrica.

Advertencias acerca de las reparaciones

- Todas las reparaciones deberán ser llevadas a cabo por personal técnico cualificado. Si se produce un daño que deba ser reparado, desenchufe el cable de alimentación de la toma AC en primer lugar. A continuación, póngase en contacto con su distribuidor o con personal técnico a fin de reparar el producto si se enfrenta a cualquiera de las siguientes situaciones.
 - El adaptador, el cable de alimentación o el enchufe han resultado dañados.
 - Ha penetrado líquido en el producto.
 - El producto se ha caído, ha recibido el impacto de un objeto pesado o la cubierta ha resultado dañada.
 - El producto ha quedado expuesto a la lluvia o el agua.
 - El producto no funciona normalmente cuando se utiliza siguiendo las instrucciones de uso.
 - El producto presenta un cambio notable de comportamiento.

1 INTRODUCCIÓN

El equipo VMP70 es un reproductor y transmisor multimedia de alta definición que funciona a través de la conexión a una unidad de disco duro USB externa y a un televisor HD.

Admite la mayoría de formatos de vídeo / audio / imagen, por lo que no necesitará convertir ningún medio descargado a otro formato. Puede conectar sus dispositivos USB al equipo VMP70 para reproducir música, películas e imágenes en su televisor siguiendo las indicaciones del menú en pantalla (OSD). Admite también la reproducción de medios de alta definición a través de su salida HDMI.

Contenido del paquete

Asegúrese de que el paquete de su nuevo equipo VMP70 contiene los artículos siguientes. Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor. El equipo VMP70 podría no ser compatible con los accesorios fabricados por otros fabricantes. Se recomienda encarecidamente el uso exclusivo de los accesorios sugeridos por nosotros.



Especificaciones


Especifica	Ciones	
Interfaces		
Salida de vídeo	HDMI, YPbPr	, Vídeo compuesto
Salida de audio	Audio L/R, S	/P DIF (óptica)
Transferencia de datos	USB x 2	
Especificacione	s generales	
Formatos multimedia compatibles	Vídeo	MPEG1 (AVI / MKV / TS / DAT / MPG / MPEG / VOB) MPEG2 (MKV / DAT / MPG / MPEG / VOB / ISO / IFO / TS / TP) / M2TS MPEG4 (AVI / MP4 / MKV / MOV / WMV / ASF) DivX 3 / 4 / 5 / 6, Xvid (AVI / MKV / MP4 / MOV) H.264 / AVC (TS / AVI / MP4 / MKV / MOV / FLV) / M2TS VC-1 (TS / AVI / ASF / WMV) / M2TS WMV9 (ASF / WMV) Real Video 8 / 9 / 10 (RM / RMVB)
	Audio	MP3, MPEG Audio, Dolby Digital, DTS, WMA, PCM, LPCM, ADPCM, FLAC, WAV, AAC, RA, OGG, MKA
	Fotografía	HD JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF, TIFF
	Subtítulos	SRT, SMI, SUB, SSA, IDX+SUB
	Sistemas de archivos de dispositivos USB	EXT3, NTFS, FAT16 / 32
Descodificación		(RMVB hasta 720p)
Salida	Hasta 1080p	
Dimensiones	204 mm × 1	45,4 mm × 40 mm (8.0 x 5.7 x 1.6 inch)
Fuente de alimentación	Entrada de v	oltaje de 100 ~ 240 V ± 10% / 12 V @ 2 A

Vista Frontal




① Encendido Pulse el botón ② para encender el equipo VMP70.

Vista posterior

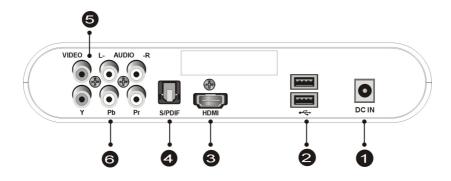

1	Toma DC IN	Conecte a esta toma la salida DC del adaptador de alimentación.
2	Puertos USB	Conecte dispositivos USB compatibles, como discos duros USB, cámaras, videocámaras o adaptadores USB inalámbricos a los puertos USB.
3	Toma de salida HDMI	Esta toma permite conectar una pantalla a través de su toma HDMI utilizando un único cable para la transmisión de datos de audio y vídeo.
4	Toma S/PDIF	Esta toma permite conectar el equipo VMP70 a una pantalla o receptor AV que disponga de un puerto de audio digital óptico a través de un cable de audio digital óptico (conocido también como TOSLINK).
5	Tomas AUDIO L/R/VIDEO	Conecte estas tomas a una pantalla a través de sus tomas VIDEO IN / AUDIO L/R IN utilizando cables de tipo VIDEO (Amarillo) / AUDIO L (Blanco) / R (Rojo).
6	Tomas Y/Pb/Pr	Conecte estas tomas a una pantalla compatible con Y/Pb/Pr a través de sus tres tomas de vídeo (Y/Pb/Pr) y dos tomas de audio (AUDIO L/R) utilizando un cable de vídeo en componentes con conectores verde, azul y rojo.

CONTROL REMOTO

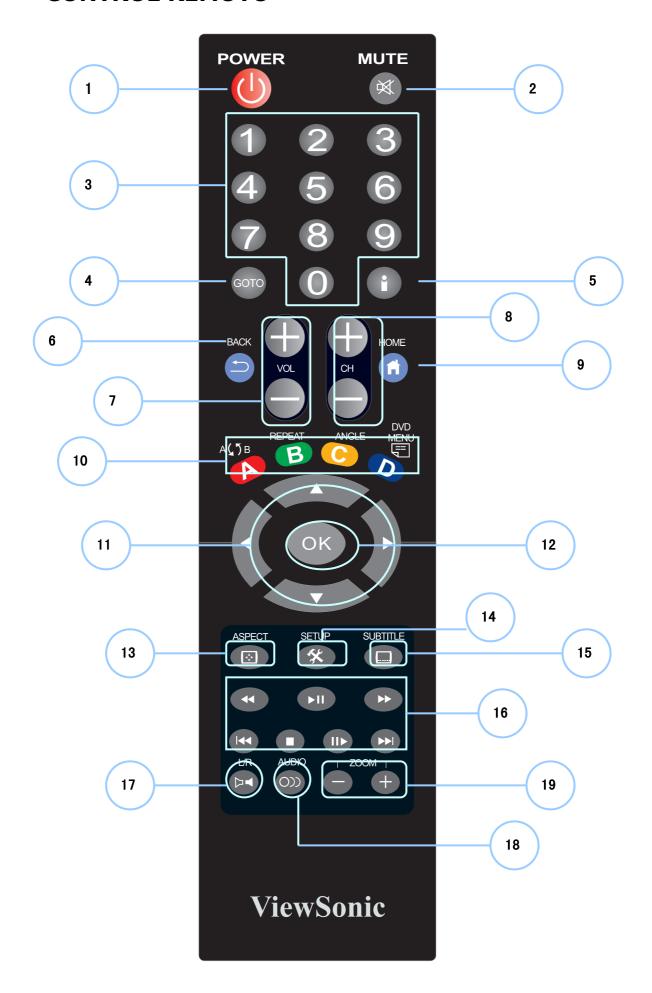

CONTROL REMOTO

1		POWER (ENCENDIDO)	Pulse este botón para encender el equipo VMP70; púlselo de nuevo para pasar el equipo al modo de suspensión.
2	図	MUTE (SILENCIO)	Pulse este botón para desactivar el sonido.
3	1	Números	Los botones numéricos de 0 a 9 permiten seleccionar las opciones deseadas.
4	GOTO	GOTO (IR A)	Pulse este botón para seleccionar un capítulo de un vídeo / película.
5	i	INFO (INFORMACIÓN)	Pulse este botón para consultar la información relacionada con los archivos multimedia en el modo de reproducción.
6		BACK (VOLVER)	Pulse este botón para volver a la pantalla anterior.
7	+ -	VOL (VOLUMEN)	Pulse estos botones para aumentar / reducir el nivel de volumen.
8		CHANNEL (CANAL)	Teclado reservado.
9		HOME (INICIO)	Este botón de acceso rápido permite acceder al menú OSD principal.
(10)	A	REPEAT A-B (REPETIR A-B)	Pulse este botón para habilitar / deshabilitar la función de repetición de la reproducción de archivos y Continuar en el punto B.
	В	REPEAT (REPETIR)	Pulse este botón una vez para marcar el punto de repetición A deseado; púlselo de nuevo para marcar el punto de repetición B deseado; púlselo una vez más para desactivar esta función y Continuar en el punto A.
	C	ANGLE (ÁNGULO)	Pulse este botón para conmutar entre los distintos ángulos de pantalla de un DVD.
	D	DVD MENU (MENÚ DE DVD)	Pulse este botón para abrir el menú de un DVD.
			Estos botones permiten navegar a través de las pantallas del menú o las bibliotecas multimedia.
12	OK	OK (ACEPTAR)	Pulse este botón para confirmar o seleccionar una opción.
(13)	\odot	ASPECT (ASPECTO)	Pulse este botón para ajustar la relación de aspecto.
14	*	SETUP (CONFIGURACIÓN)	Pulse este botón para acceder al menú de configuración.
15)		SUBTITLE (SUBTÍTULOS)	Pulse este botón para conmutar entre los archivos de subtítulos.

16	(4)		Pulse estos botones para avanzar / retroceder rápidamente durante la reproducción de vídeo: 1,5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
	▶ II	PLAY / PAUSE (REPRODUCIR /	Pulse este botón para reproducir / pausar la reproducción del archivo seleccionado.
		PAUSA)	
	H	PREV	Pulse este botón para volver al archivo
		(ANTERIOR)	anterior.
		NEXT	Pulse este botón para pasar al archivo
		(SIGUIENTE)	siguiente.
		STOP	Pulse este botón para detener la
		(DETENER)	reproducción y volver a la pantalla anterior.
		SLOW MOTION	Pulse este botón para reproducir una película
		(CÁMARA LENTA)	a cámara lenta.
17)		L/R (I/D)	Pulse este botón para conmutar los canales
			de audio izquierdo / derecho.
(18)	\bigcirc	AUDIO	Pulse este botón para conmutar las salidas
			de audio.
19		ZOOM	Pulse este botón para aplicar la función de
			zoom sobre un vídeo o imagen presentada
			en la pantalla.


INSTALACIÓN DEL

EQUIPO VMP70

Paso 1: Conexión de los cables.

Haga coincidir los distintos cables con las conexiones de su pantalla. Los tipos de conexión que puede utilizar son:

HDMI	Proporciona salida de audio y vídeo.	
Cable RCA	Proporciona vídeo compuesto (amarillo)	
	y audio estéreo (blanco y rojo).	
Y/Pb/Pr	Proporciona salida de vídeo en	
	componentes.	
S/PDIF	Proporciona salida de audio multicanal.	

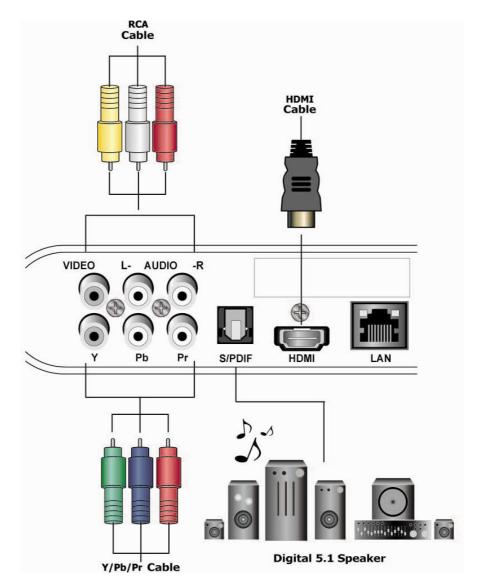

Paso 2: Conexión de los dispositivos USB.



Paso 3: Conexión del cable de alimentación.

Conecte un extremo del cable de alimentación al conector correspondiente situado en la parte posterior del equipo VMP70 y el otro extremo a una toma de suministro eléctrico. El equipo VMP70 se iniciará automáticamente sin necesidad de pulsar ningún botón después de conectar la alimentación.



Paso 4: Conmutación de entrada / fuente en el televisor

Una vez conectados los cables de audio y vídeo deseados, deberá seleccionar el modo de entrada de vídeo apropiado en su pantalla, de forma que coincida con la conexión del cable de vídeo. Para ello, pulse el botón **Input / Source (Entrada / Fuente)** en el control remoto de su pantalla.



3

Centro multimedia



Control remoto	Descripción
+ OK	Pulse estos botones para acceder a Main Menu (Menú principal) > Media Center (Centro multimedia).
+ OK	En Media Center (Centro multimedia) , pulse estos botones para seleccionar la fuente multimedia que desee entre las opciones USB Media (Medios USB) / Lista de reproducción, como muestra la ilustración
+ OK	Pulse estos botones para abrir un archivo o carpeta. Se mostrará una lista de carpetas / archivos a la izquierda.
OK	Pulse este botón para reproducir el archivo de vídeo / música / fotografía seleccionado.

> USB Media (Medios USB)

El equipo VMP70 busca y muestra todos los archivos de imagen, música y vídeo almacenados en el dispositivo USB externo si se selecciona la opción Todo como tipo de medio.

> Playlist (Lista de reproducción)

La lista de reproducción permite reproducir una secuencia de archivos de música, fotografía y vídeo almacenados en el dispositivo externo. Puede agregar archivos de música, fotografía y vídeo para crear una lista de reproducción.



Control remoto		Descripción
B + 0K	Agregar/quitar elemento a/de la lista de reproducción	Pulse estos botones para agregar/quitar el archivo seleccionado a/de la lista de reproducción.
A	Editar	Pulse este botón para eliminar / cambiar el nombre de un archivo.

Nota: El equipo VMP70 clasificará los archivos multimedia agregados a la lista de reproducción por medio de etiquetas de vídeo / música / fotografía.

REPRODUCCIÓN DE VÍDEO



Control remoto		Descripción
66		Pulse estos botones para acceder a Media Center (Centro multimedia) > Video Playback (Reproducción de vídeo) .
		Pulse estos botones para seleccionar el archivo multimedia que desee reproducir. La ventana de vista previa mostrará el archivo marcado.
A	Editar	Pulse este botón para eliminar / cambiar el nombre de un archivo.
B + OK	Agregar a lista de reproducción	Pulse este botón para agregar el archivo seleccionado a la lista de reproducción.
	Volver	Pulse este botón para volver a la pantalla anterior.
ОК		Pulse este botón para acceder al modo de vista a pantalla completa.

MODO DE PANTALLA COMPLETA

Control	
remoto	Descripción
▶ II	Pulse este botón para reproducir / pausar la
	reproducción del archivo seleccionado.
	Pulse este botón para retroceder / avanzar
	rápidamente.
	Pulse este botón para reproducir a cámara
	lenta.
144	Pulse este botón para volver al archivo
	anterior.
	Pulse este botón para pasar al archivo
	siguiente.
	Pulse este botón para aplicar la función de
+ -	zoom y aumentar / reducir el tamaño de
Zoom	fotografías o películas.
	Pulse este botón para detener la
	reproducción y abandonar el modo de
	pantalla completa.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA



Control remoto		Descripción
33		Pulse estos botones para acceder a Media Center (Centro multimedia) > Music Playback (Reproducción de música) .
(A)		Pulse estos botones para seleccionar el archivo de música que desee reproducir. La ventana de vista previa mostrará los detalles del archivo seleccionado.
A	Editar	Pulse este botón para eliminar / cambiar el nombre de un archivo.
B + 0K	Agregar a lista de reproducción	Pulse este botón para agregar el archivo seleccionado a la lista de reproducción.
	Volver	Pulse este botón para volver a la pantalla anterior.
ОК		Pulse este botón para reproducir el archivo seleccionado.
I		Pulse este botón para reproducir / pausar la reproducción del archivo seleccionado.
>>		Pulse este botón para avanzar rápidamente.
*		Pulse este botón para retroceder rápidamente.
•		Pulse este botón para detener la reproducción y volver a la pantalla anterior.


Nota: La música continuará reproduciéndose en segundo plano al abandonar el menú MUSIC PLAYBACK (REPRODUCCIÓN DE MÚSICA). Pulse para detener la reproducción de música.

REPRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS



Control remoto		Descripción
		Pulse estos botones para acceder a Media Center (Centro multimedia) > Photo (Fotografías) .
		Pulse estos botones para seleccionar el archivo de fotografía que desee ver.La ventana de vista previa mostrará los detalles del archivo seleccionado.
A	Editar	Pulse este botón para eliminar / cambiar el nombre de un archivo.
B + OK	Agregar a lista de reproducción	Pulse este botón para agregar el archivo seleccionado a la lista de reproducción.
C		Pulse este botón para acceder al modo de miniaturas.
	Volver	Pulse este botón para retroceder a la pantalla anterior.
ОК		Pulse este botón para acceder al modo de vista a pantalla completa.

MODO DE MINIATURAS

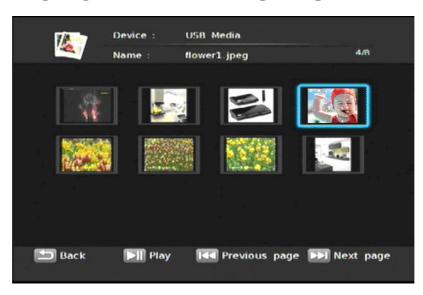

Control remoto		Descripción
ОК		Pulse este botón para acceder al modo de vista a pantalla completa.
	Volver	Pulse este botón para retroceder a la pantalla anterior.
H		Pulse este botón para volver a la página anterior.
>>		Pulse este botón para pasar a la página siguiente.
C		Pulse este botón para abandonar el modo de miniaturas.

MODO DE PANTALLA COMPLETA



Control remoto	Descripción
	Pulse este botón para volver a la imagen anterior.
•	Pulse este botón para pasar a la imagen siguiente.
•	Pulse este botón para girar la imagen visualizada hacia la izquierda.
*	Pulse este botón para girar la imagen visualizada hacia la derecha.
	Pulse este botón para abandonar el modo de vista a pantalla completa.

Nota: Puede elegir los efectos de transición de presentación que desee en el menú **Setup (Configuración)**. Si desea desactivar esta función, acceda al menú **Setup (Configuración) > Other (Otros) > Transition Effect (Efectos de transición)**.

Si desea agregar música de fondo a la presentación, tan sólo necesitará agregar los archivos de música correspondientes a la misma carpeta en la que se encuentren las fotografías. De lo contrario, no se reproducirá música de fondo durante la visualización de la presentación de diapositivas.

4

MENÚ SETUP (CONFIGURACIÓN)



AUDIO

Control remoto	Descripción		
*	Pulse este botón para acceder al menú de configuración "Audio".		
+ OK	Pulse estos botones para seleccionar el parámetro que desee ajustar.		
OK	Pulse este botón para confirmar la modificación.		
	Pulse este botón para volver a la pantalla anterior.		
Parámetro	Opciones		
Night Mode (Modo nocturno)	On / Off (Activado / Desactivado). Consulte la descripción de la función de control de rango dinámico a continuación.		
Digital Output (Salida digital)	HDMI LPCM HDMI RAW SPDIF LPCM SPDIF RAW		

CONFIGURACIÓN DE AUDIO - "Night Mode (Modo nocturno)" (Control de rango dinámico de audio)

Si la opción Night Mode (Modo nocturno) se encuentra habilitada, el nivel de sonido de las pistas de audio compatibles se comprimirá de forma dinámica. La función Dynamic Range Control (Control de rango dinámico, DRC) aumenta el contenido de audio de bajo nivel (como es el caso de los diálogos de las películas). Ello facilita su escucha manteniendo el nivel de volumen reducido y atenúa simultáneamente la intensidad del contenido de audio de alto nivel.

"Si está escuchando los diálogos de una película bien entrada la noche y necesita reducir el volumen durante las escenas más ruidosas, el rango dinámico sufrirá y posiblemente se pierdan algunos diálogos y otros sonidos. Al activar la función Night Mode (Modo nocturno), podrá reducir el nivel de volumen y continuar disfrutando del balance tonal y el rango dinámico adecuados".

VÍDEO

Descripción
Pulse estos botones para acceder al menú de configuración "Video" (Vídeo).
Pulse estos botones para seleccionar el parámetro que desee ajustar.
Pulse este botón para confirmar la modificación.
Pulse este botón para volver a la pantalla anterior.
Opciones
Pan Scan 4:3 Letter Box 4:3 Pantalla panorámica 16:9 Pantalla completa
HDMI Auto (HDMI automático) 480i 480P 720P 1080i 1080P

SISTEMA

(Configuración

predeterminada)

SISTEMA		
Control remoto	Descripción	
30+	Pulse estos botones para acceder al menú de configuración "System" (Sistema).	
+ OK	Pulse estos botones para seleccionar el parámetro que desee ajustar.	
ОК	Pulse este botón para confirmar la modificación.	
	Pulse este botón para volver a la pantalla anterior.	
Parámetro	Opciones	
Menu Language (Idioma de menú)	English Español Français	
Subtitle Encoding (Codificación de subtítulos)	Unicode (UTF 8) 简体中文 (GBK) 繁體中文(BIG5)	
System info (Información del sistema)	Software Version (Versión de software) / BOX ID (Identificador de receptor) / Customer ID (Identificador de cliente)	
Software Update (Actualización de software)	Actualización de firmware por USB	
Default Setting	Cancel (Cancelar) / OK (Aceptar)	

para restaurar la configuración

predeterminada de fábrica

OPCIONES MISCELÁNEAS

Control remoto	Descripción
	Pulse estos botones para acceder al menú de configuración "Other" (Otros).
+ OK	Pulse estos botones para seleccionar el parámetro que desee ajustar.
OK	Pulse este botón para confirmar la modificación.
	Pulse este botón para volver a la pantalla anterior.
Parámetro	Opciones
Reanudar reproducción	Off / On (Desactivado / Activado)
Slide Show Timer (Temporizador de presentación)	Off (Desactivado) / 2, 5, 10, 30 Seconds (2, 5, 10, 30 segundos) / 1, 2 Minutes (1, 2 minutos)
Transition Effect (Efecto de transición)	Off (Desactivado) / Cross Fade (Fundido encadenado) / Left to Right (De izquierda a derecha) / Top to Bottom (De arriba abajo) / Waterfall (Catarata) / Snake (Serpiente) / Dissolve (Disolver) / Strip Left Down (Franja inferior izquierda) / All Effect Shuffle (Mezclar todos los efectos)
Background Music (Música de fondo)	Off / On (Desactivado / Activado)
Screen Saver (Protector de pantalla)	Off / On (Desactivado / Activado)
Movie Preview (Vista previa de Selícula)	Off / On (Desactivado / Activado)
0	

5

RESOLUCIÓN DE

PROBLEMAS

A continuación se describen algunos problemas frecuentes a los que podría enfrentarse, así como posibles formas de solucionarlos. Por favor, consulte esta lista antes de ponerse en contacto con personal técnico cualificado. También puede visitar la página de Preguntas más frecuentes del sitio web **www.viewsonic.com**.

Síntoma	Solución	
No se muestra ninguna	 Compruebe la conexión del cable de 	
imagen.	alimentación o conecte el cable de alimentación	
	a otra toma de suministro eléctrico.	
	¿Están sueltos o desconectados los cables de	
	Vídeo en componentes Y/Pb/Pr / AUDIO L/R o el	
	cable HDMI? Asegúrese de haber seleccionado	
	correctamente una de las conexiones de vídeo en	
	el menú de configuración de vídeo.	
	● Pulse el botón "SOURCE" (FUENTE) o "INPUT"	
	(ENTRADA) del control remoto de su pantalla	
	para seleccionar la fuente de entrada correcta.	
El menú "USB Media"	Compruebe que el dispositivo USB se encuentre	
(Medios USB) del menú	conectado firmemente.	
principal no incluye ningún	• Compruebe el formato de su dispositivo USB. El	
dispositivo USB.	equipo VMP70 admite los siguientes formatos:	
	NTFS, EXT3, FAT16 y FAT32.	

Soporte al Cliente

Para el soporte técnico o servicio de producto, vea la lista abajo o conecte su vendedor. **Nota:** necesitará presentar el número serial.

País/ Región	Sitio Web	Teléfono	Correo electrónico
España	www.viewsoniceurope.	www.viewsoniceurope. com/es/support/call-desk/	service_es@viewsoniceurope.com
Latinoamérica (México)	www.viewsonic.com/la/	001 800 514 6518	soporte@viewsonic.com

Renta y Datos, 29 SUR 721, COL. LA PAZ, 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01.222.891.55.77 CON 10 LINEAS Electroser, Av Reforma No. 403Gx39 y 41, 97000 Mérida, Yucatán. Tel: 01.999.925.19.16 Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico

Garantía limitada

Reproductor multimedia digital ViewSonic

Cobertura de la garantía:

ViewSonic garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni mano de obra durante el período de garantía. Si algún producto tiene estos defectos durante el período de garantía, ViewSonic decidirá si repara o sustituye el producto por otro similar. Los productos o las piezas sustituidos pueden incluir componentes o piezas reparadas o recicladas.

Duración de la garantía:

El Reproductor multimedia digital ViewSonic tiene una garantía de 1 año de mano de obra a partir de la fecha de la primera compra por parte de un cliente.

Destinatario de la garantía:

Esta garantía sólo es válida para el comprador original de este producto.

La garantía no cubre:

- 1. Ningún producto cuyo número de serie haya sido manipulado, modificado o eliminado.
- 2. Ningún daño, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por:
 - a. Accidente, utilización incorrecta, negligencia, incendio, inundación, rayo o cualquier desastre natural, modificación sin autorización del producto o por no seguir las instrucciones proporcionadas con el producto.
 - b. Reparación o intento de reparación por personal no autorizado por ViewSonic.
 - c. Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallos eléctricos.
 - d. El uso de suministros o piezas que no cumplen las especificaciones de ViewSonic.
 - e. Desgaste y deterioro normales.
 - f. Cualquier causa no relacionada con defectos del producto.
- 3. Cualquier producto que muestre una condición comúnmente conocida como "imagen quemada" que consiste en una imagen estática es mostrada por un periodo largo de tiempo.
- 4. Cargos por retirada, seguro y servicio de configuración.
- 5. Cuando se monte sobre la pared, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
 - a. Los accesorios que acompañan a este producto debe utilizarse exclusivamente con este producto.
 - b. Cuando el producto se monte sobre la pared, los orificios y los tornillos de fijación permanecerán en el cuerpo de la pared.
 - c. La pared podría perder color en caso de que este producto quede montado sobre la pared durante un período largo de tiempo.

Cómo obtener asistencia:

- 1. Para obtener información sobre cómo recibir asistencia cubierta en la garantía, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de ViewSonic. Tendrá que proporcionar el número de serie del producto.
- 2. Para recibir asistencia bajo garantía, tendrá que proporcionar (a) el recibo con la fecha de compra original, (b) su nombre, (c) dirección, (d) descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
- 3. Lleve o envíe (con todos los gastos pagados) el producto en su embalaje original a un centro de asistencia de ViewSonic o a ViewSonic.
- 4. Para obtener el nombre del centro de asistencia de ViewSonic más cercano, póngase en contacto con ViewSonic.

Límite de las garantías implícitas:

No existe ninguna garantía, expresa o implícita, aparte de la descrita en este documento, incluida la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un fin concreto.

Exclusión de daños:

La responsabilidad de viewsonic se limita al coste de la reparación o sustitución del producto. Viewsonic no se hace responsable de:

- 1. Daños en otras pertenencias causados por defectos del producto, inconvenientes, pérdida de uso del producto, de tiempo, de beneficios, de oportunidades comerciales, de fondo de comercio, interferencia en relaciones comerciales u otras pérdidas comerciales, incluso si existe el conocimiento de la posibilidad de dichos daños.
- 2. Cualquier daño, ya sea fortuito, resultante o de cualquier tipo.
- 3. Cualquier reclamación al usuario por terceros.

